




# INKOPPLINGSGUIDE TV, BREDBAND & TELEFONI

 **VIASAT**  
TV. PLAY. BREDBAND.


# SÅ SÄTTER DU IN SIM-KORTET I DIN NYA TV-BOX

Programkortet ser ut som ett simkort. Tryck ut simkortet med den lilla Viasat-logotypen ur det större kortet.

**För dig som köpt Samsung 680 Ultra HD-box:** sätt in SIM-kortet i boxen med den guldfärgade kretsen nedåt och den fasade kanten utåt. Skjut in SIM-kortet försiktigt rakt in tills det tar stopp.

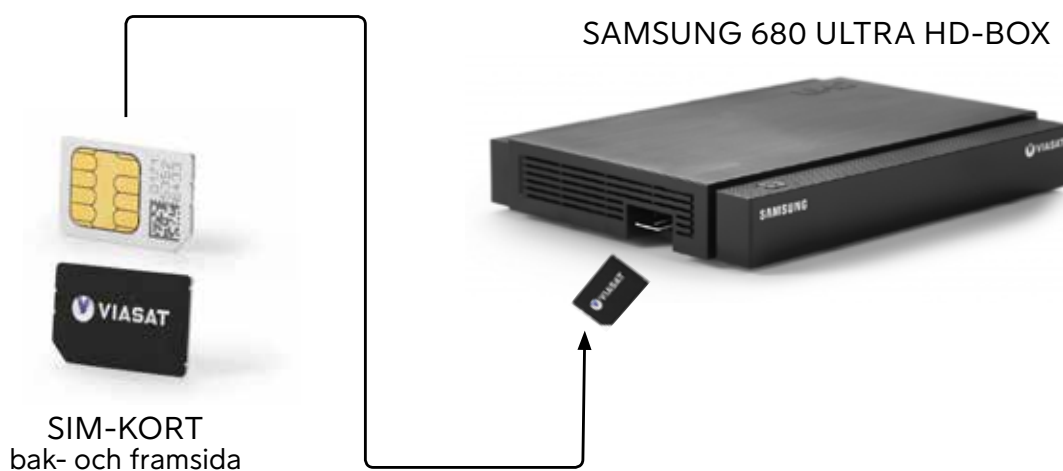

**För dig som köpt Arris 3000 HD-box:** sätt in SIM-kortet i boxen med den guldfärgade kretsen uppåt och den fasade kanten inåt.

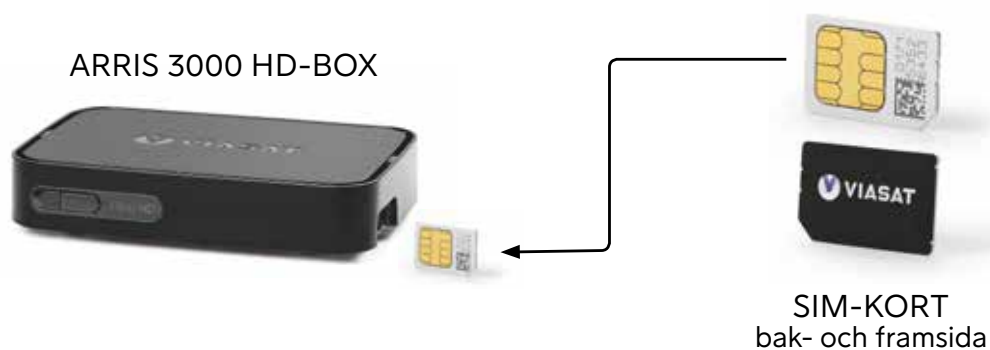

# ORDLISTA MED DEFINITIONER



## TV-BOX

Din tv-box för fiber-tv från Viasat. Det finns två typer av tv-boxar från Viasat: **UHD-box Samsung 680** & **HD-box Arris 3000**



## TJÄNSTEFÖRDELARE (MEDFÖLJER EJ)

Tjänstefördelaren samordnar dina Viasat-tjänster och finns i flera olika modeller. Tjänstefördelare tillhandahålls av stadsnätet och är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta Viasat Kundservice på [viasat.se/kundservice](http://viasat.se/kundservice)



## FJÄRRKONTROLL

Med fjärrkontrollen kan du styra din tv, tv-box och playtjänsterna i boxen.



## PROGRAMKORT OCH SIMKORT

Tryck ut simkortet med den lilla Viasat-logotypen ur det större programkortet.




## SWITCH (MEDFÖLJER EJ)

För att ansluta flera tv-boxar behöver du en switch. Switchar kan köpas i de flesta elektronikbutiker.



## TELEFONIDOSA

För dig som har valt telefoni från Viasat. Telefonidosan levereras i en separat försändelse. Telefonikabel med RJ11-kontakt kan köpas i de flesta elektronikbutiker.

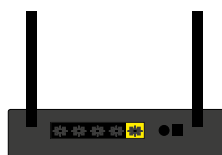

## ROUTER\*\*

Med en router kan du trådlöst ansluta till Internet med t.ex. din dator eller surfplatta. Router går att beställa via Kundservice.

Observera att Viasat endast är återförsäljare av routern och därför inte kan ge support. Vid frågor eller support gällande din router ber vi dig kontakta tillverkaren.



## EXTERN HÅRDDISK

En hårddisk medföljer om du har beställt en UHD-box med inspelningsfunktion. Med hårddisken till UHD-boxen ska du inte ansluta något USB-minne.



## USB-MINNE

För tillgång till playtjänster och hyrbutiken i boxen. Om du saknar USB-minnet kan du beställa det via Kundservice på [viasat.se](http://viasat.se) Utseendet på USB-minnet kan variera.



## NÄTVERKSKABEL\*\*

För anslutning av enheter till tjänstefördelare och/eller telefonidosan.



## HDMI-KABEL

För anslutning av tv-box till tv.




## RJ11 TELEFONIKABEL (MEDFÖLJER EJ)


För anslutning av telefon till telefonidosan.

\* Medföljer om du beställt detta tillval. \*\* Medföljer om du beställt router som tillval.

# ANSLUT TV-BOX TILL TV


- 1 Anslut tv-boxen till en tv**  
Anslut din box till din tv med den medföljande HDMI-kabeln.
- 2 Anslut tv-boxen till tjänstefördelaren**  
Koppla nätverkskabelns ena ände i tv-boxen och den andra i den port i tjänstefördelaren som är avsedd för tv (vanligtvis LAN 2). Har du beställt trådlös tv-brygga från Viasat kan du hitta information om hur du kopplar in den via den medföljande inkopplingsguiden för tv-bryggan.
- 3 Sätt in ditt programkort i tv-boxen**  
Se sidan 2.
- 4 Anslut tv-boxen till ett eluttag**  
Tv-boxen startar automatiskt när den ansluts till ett eluttag. Vänta till lysdioden på framsidan lyser grönt. Om inget händer kan du prova att trycka på POWER för att starta boxen.
- 5 Starta tv:n och välj rätt källa**  
Välj källa genom att trycka på -knappen på fjärrkontrollen till din tv och välj sedan den källa du kopplat HDMI-kabeln till.
- 6 Välj språk**  
Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på Sverige-flaggan. Tryck sedan på OK.
- 7 Anslut till WI-FI**  
För dig med UHD-box. Välj trådlöst nätverk och skriv in lösenordet genom att använda siffertangenterna på fjärrkontrollen (tryck fler gånger på siffertangenten för att komma till nästa bokstav). Är det trådlösa nätverket ej lösenordskyddat behöver du inte ange något lösenord.
- 8 Välj upplösning**  
**På UHD-box:** markera Automatisk. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.  
**På HD-box:** markera 1080i om din tv är Full HD eller UHD, eller markera 720p om din tv är HD Ready. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.
- 9 Aktivera ditt programkort**  
Ring 08-562 033 00 för att aktivera ditt programkort. Välj svarsalternativ 1 och följ instruktionerna. Om din tv-box är ansluten till internet kan du aktivera kortet genom att trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen. Du kan även aktivera ditt programkort på Mina Sidor på [viasat.se](http://viasat.se)



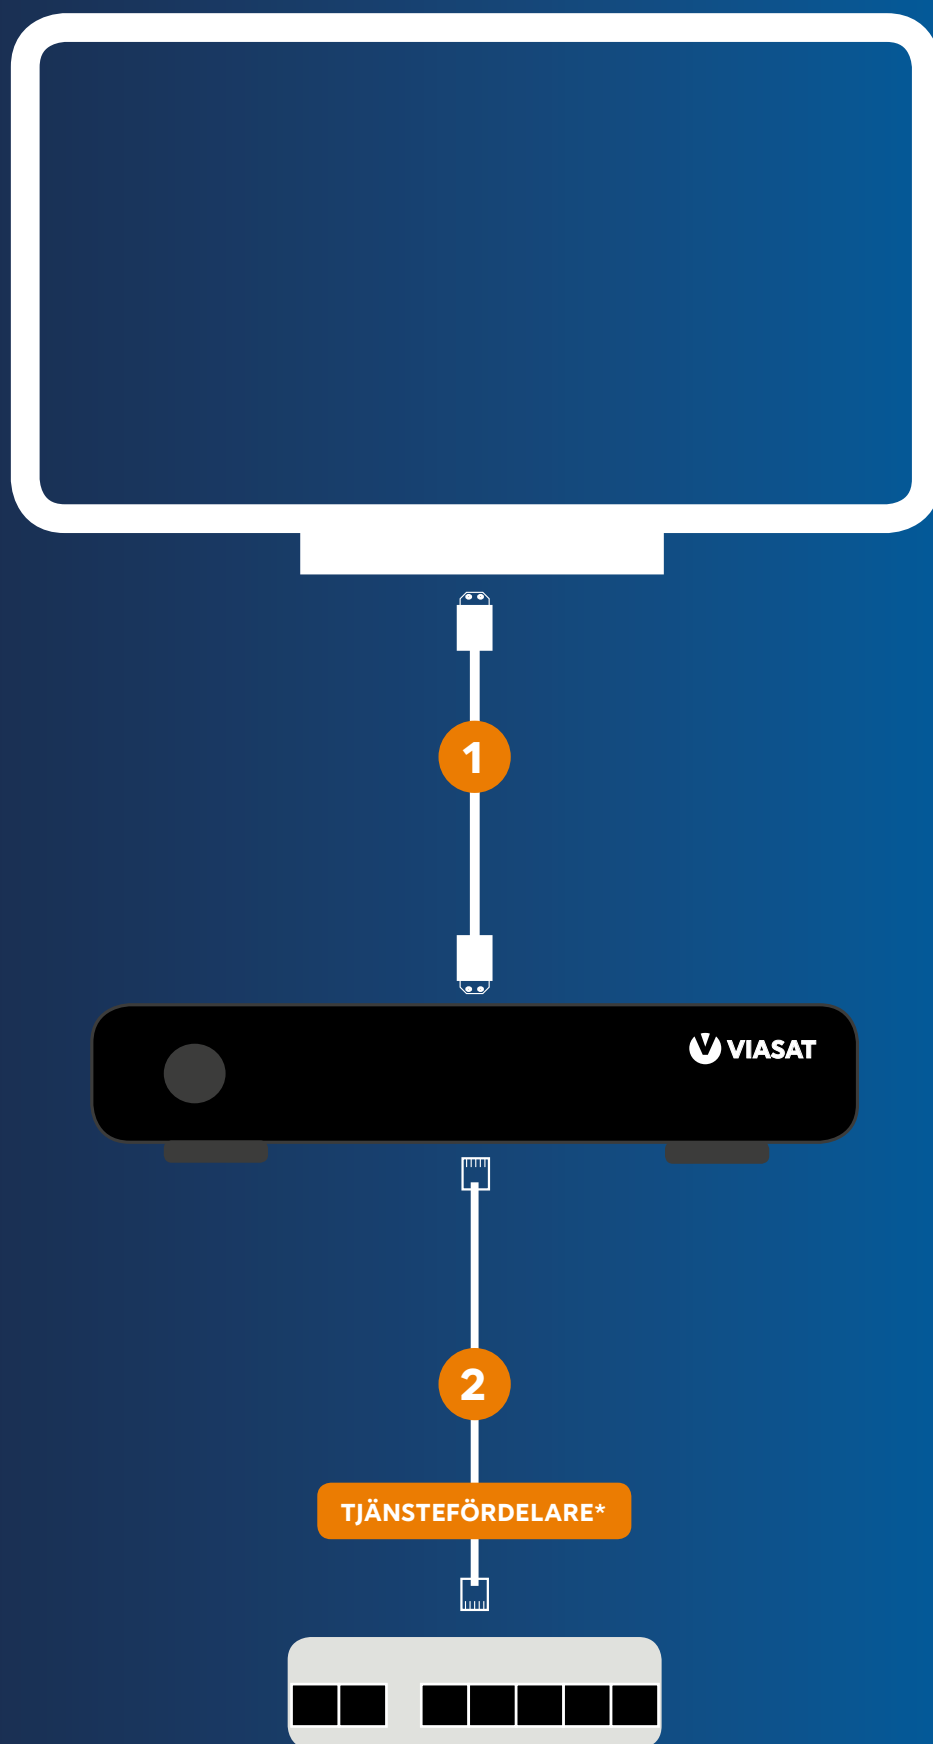




| DETTA MEDFÖLJER DIN TV-BOX:                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | MEDFÖLJER EJ                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| tv-box                                                                              | Fjärrkontroll                                                                       | Programkort                                                                         | Nätverkskabel                                                                       | HDMI-kabel                                                                            | Tjänstefördelare                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |




\***Tjänstefördelare** (medföljer ej). Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt stadsnät och samordnar dina Viasat-tjänster och finns i flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta Viasat kundservice.

# ANSLUT FLERA TV-BOXAR TILL TV

- 1 Anslut tv-boxen till en tv**  
Anslut din tv-box till en tv med en av de medföljande HDMI-kablarna.
- 2 Anslut tv-boxen till switchen**  
Koppla boxen till switchen\* med hjälp av en nätverkskabel. Anslut nätverkskabelns ena ände i boxen och andra änden i valfri LAN-port i switchen. Har du beställt trådlös tv-brygga från Viasat kan du hitta information om hur du kopplar in den via den medföljande inkopplingsguiden för tv-bryggan.
- 3 Anslut switchen till tjänstefördelaren**  
Koppla switchen till tjänstefördelaren. Sätt en nätverkskabel i WAN-porten i switchen och andra änden i den port i tjänstefördelaren som är avsedd för tv (vanligtvis LAN 2). Anslut sedan switchen till ett eluttag.
- 4 Sätt in ditt programkort i tv-boxen**  
Se sidan 2.
- 5 Anslut tv-boxen till ett eluttag**  
Boxen startas automatiskt när den ansluts till ett eluttag. Vänta till lysdioden på framsidan lyser grönt. Om inget händer kan du prova att trycka på POWER för att starta boxen.
- 6 Starta tv:n och välj rätt källa**  
Välj källa genom att trycka på -knappen på fjärrkontrollen till din tv och välj sedan den källa du kopplat HDMI-kabeln till.
- 7 Välj språk**  
Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på Sverige-flaggan. Tryck sedan på OK.
- 8 Anslut till WI-FI**  
För dig med UHD-box. Välj trådlöst nätverk och skriv in lösenordet genom att använda siffertangenterna på fjärrkontrollen (tryck fler gånger på siffertangenten för att komma till nästa bokstav). Är det trådlösa nätverket ej lösenordskyddat behöver du inte ange något lösenord.
- 9 Välj upplösning**  
**På UHD-box:** markera Automatisk. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.  
**På HD-box:** markera 1080i om din tv är Full HD eller UHD, eller markera 720p om din tv är HD Ready. Tryck sedan på OK för att slutföra installationen.
- 10 Anslut flera tv-boxar**  
Anslut nu nästa tv-box genom att utföra steg 1–2 och 4–9 ovan. När du har anslutit samtliga boxar ringer du 08-562 033 00 för att aktivera dina programkort. Välj alternativ 1 och följ instruktionerna. Om din tv-box är ansluten till internet kan du aktivera kortet genom att trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen. Du kan även aktivera ditt programkort på Mina Sidor på [viasat.se](http://viasat.se)

| DETTA MEDFÖLJER DIN TV-BOX:                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | MEDFÖLJER EJ                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| tv-box                                                                              | Fjärrkontroll                                                                       | Programkort                                                                         | Nätverkskabel                                                                       | HDMI-kabel                                                                           | Switch                                                                                | Tjänstefördelare                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |

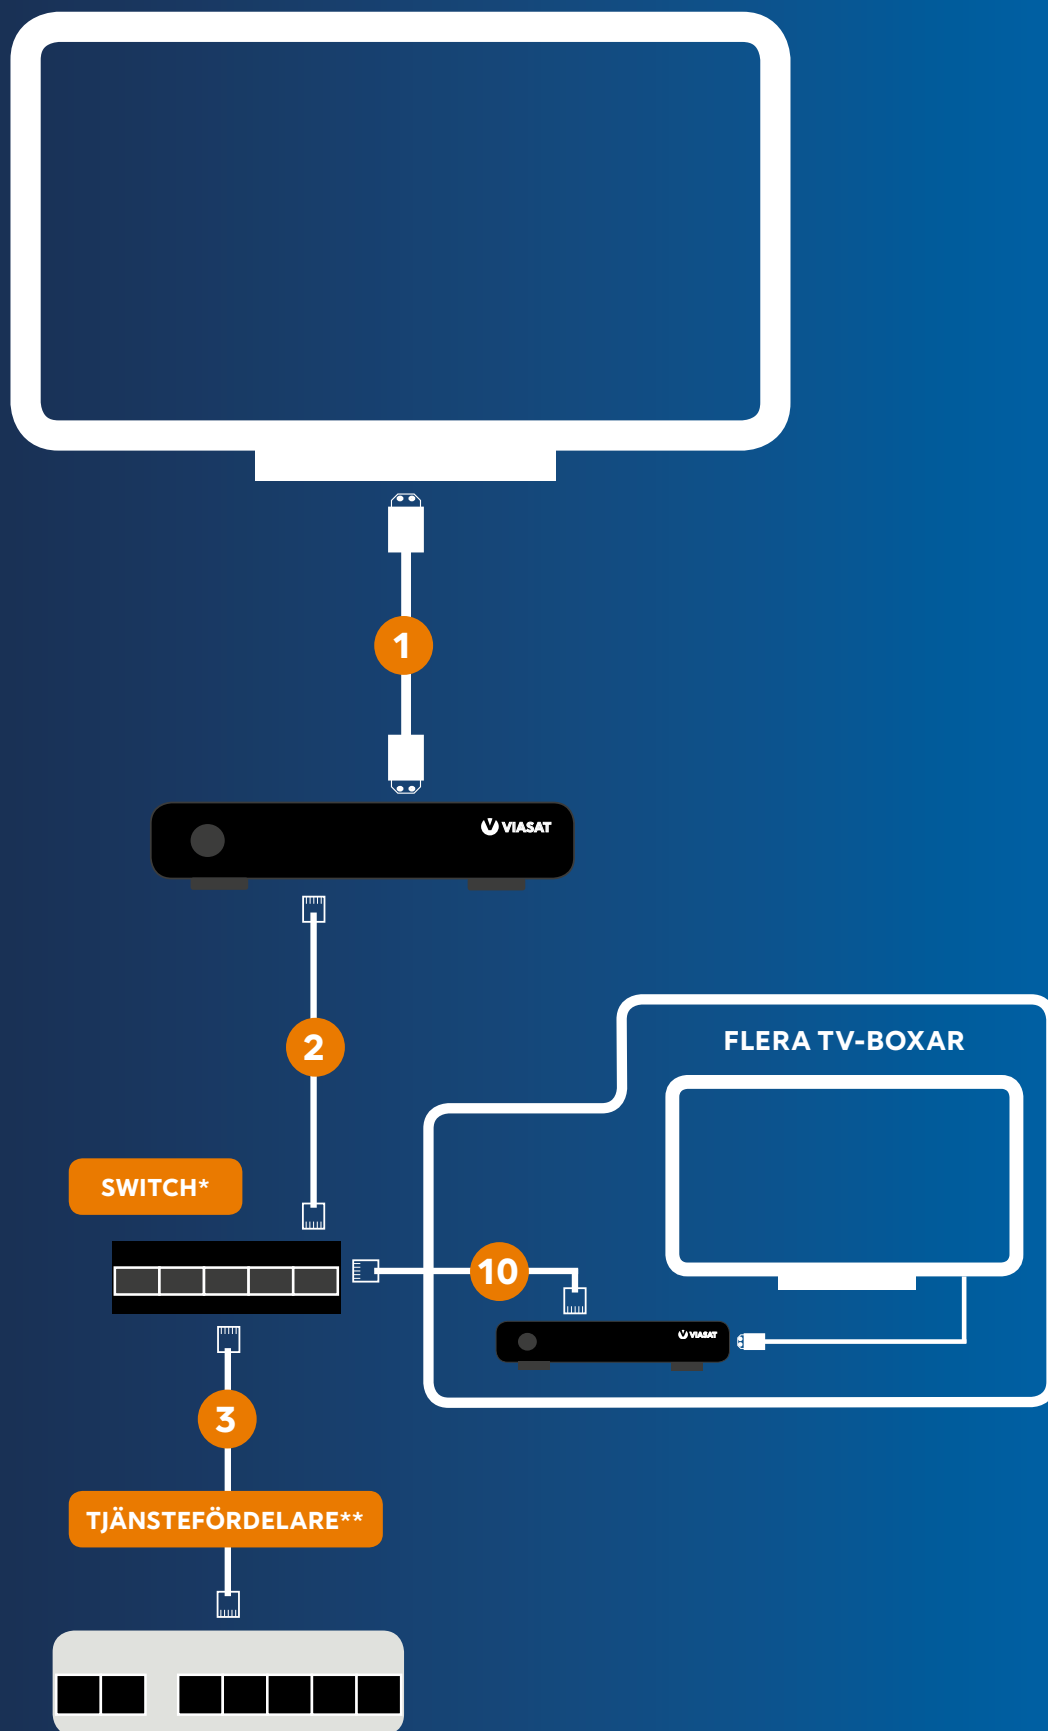

\***Switch** (medföljer ej). För att ansluta flera digitalboxar behöver du en switch. Switchar kan köpas i de flesta elektronikbutiker.

\*\***Tjänstefördelare** (medföljer ej). Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt stadsnät och samordnar dina Viasat-tjänster och finns i flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta Viasat kundservice.

# ANSLUT TILL BREDBAND OCH TELEFONI


Med Viasat får du telefoni och bredband smidigt via telefonidosan och bredbandsuttaget på tjänstefördelaren. Du kan också koppla till en router till telefonidosan för att trådlöst ansluta t.ex. dator, mobil och surfplatta.

## MED ROUTER

- 1 Koppla telefonidosan till tjänstefördelaren**  
Koppla en nätverkskabel från den port i tjänstefördelaren som är avsedd för internet (vanligtvis LAN 1) till porten INTERNET i telefonidosan.
- 2 Koppla telefonidosan till routern**  
Koppla en nätverkskabel från telefonidosan med ena änden i porten INTERNET och den andra änden i valfri LAN-port i routern.
- 3 Koppla telefonen till telefonidosan**  
Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
- 4 Koppla datorn till routern**  
Anslut en nätverkskabel mellan datorn och valfri LAN-port på routern. Har du en router med WI-FI kan du trådlöst ansluta t.ex. dator, mobil och surfplatta.

## UTAN ROUTER

- A Koppla telefonidosan till tjänstefördelaren**  
Koppla en nätverkskabel från den port i tjänstefördelaren som är avsedd för internet (vanligtvis LAN 1) till porten INTERNET i telefonidosan.
- B Anslut telefonen direkt till telefonidosan**  
Koppla telefonen till telefonidosan. Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
- C Anslut datorn direkt till telefonidosan**  
Har du inte en router ansluter du datorn till porten ETHERNET på telefonidosan med den medföljande nätverkskabeln och anslut sedan telefonidosan till ett eluttag.


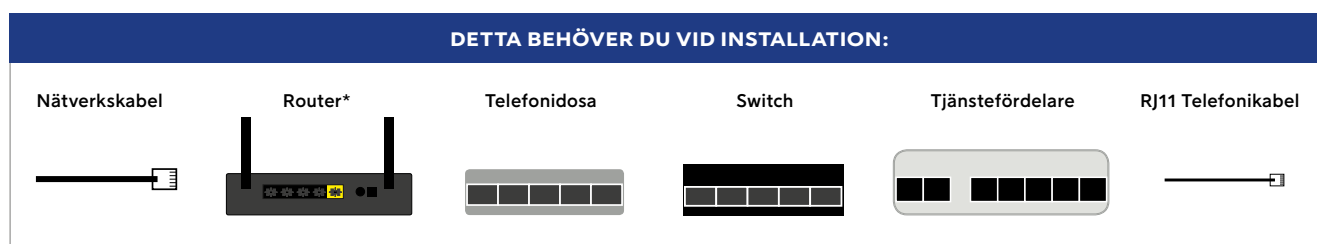


\* För installation med router.



?

# EN ELLER FLERA TV-BOXAR

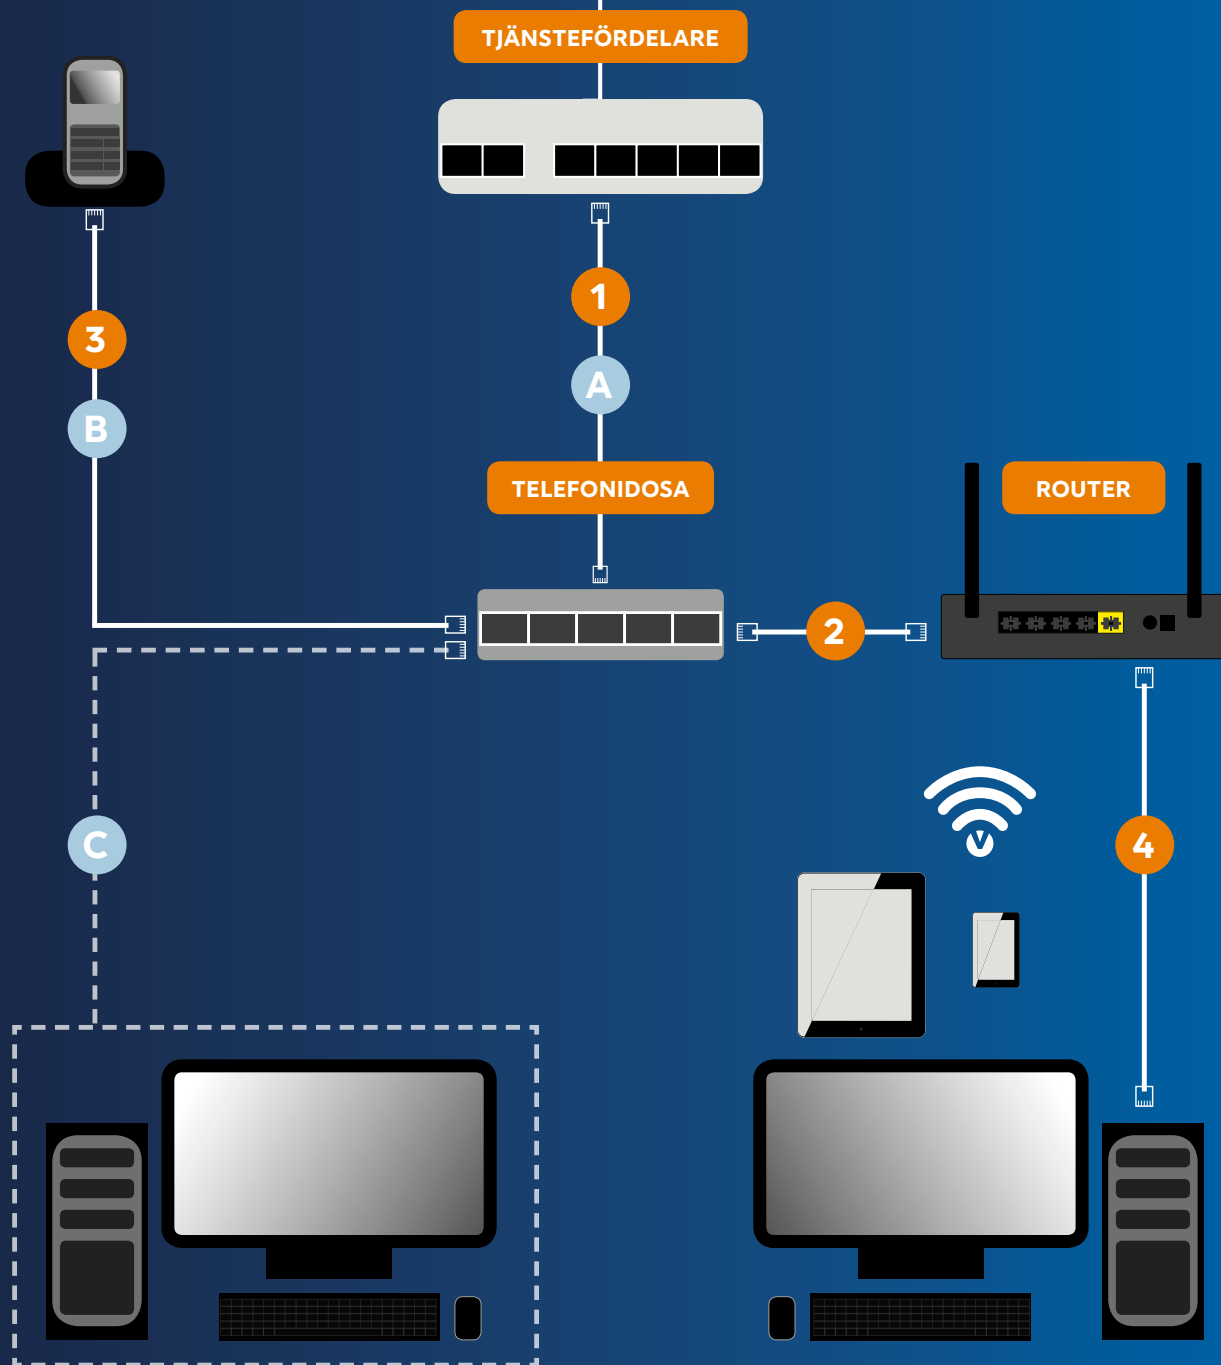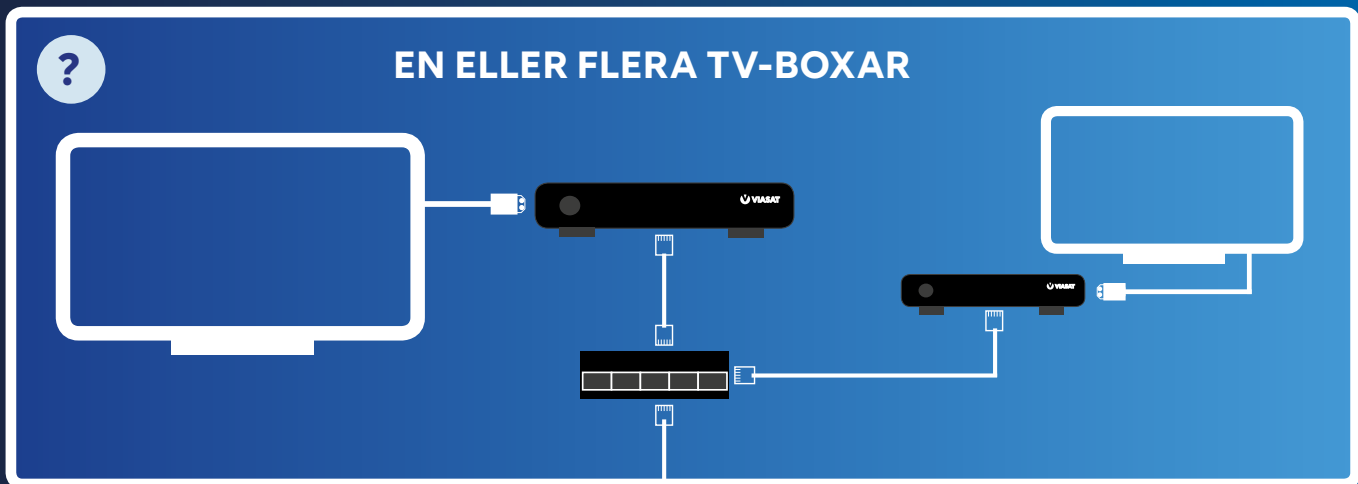


# KOM IGÅNG MED PLAYTJÄNSTER OCH HYRBUTIKEN I BOXEN – ANSLUT DITT USB-MINNE

Du som är tv-kund har tillgång till våra Playtjänster och vår hyrbutik för film direkt i din tv-box. Att komma igång med Playtjänsterna är enkelt. Följ instruktionerna nedan och titta sedan direkt i din tv genom att trycka på VOD-knappen på fjärrkontrollen. Saknar du USB-minne kan du beställa ett via Viasat Kundservice.

## Steg 1: Anslut USB-minnet

- Stoppa in USB-minnet i USB-porten som sitter på baksidan av din tv-box.
- Starta om boxen för att den ska känna av USB-minnet.

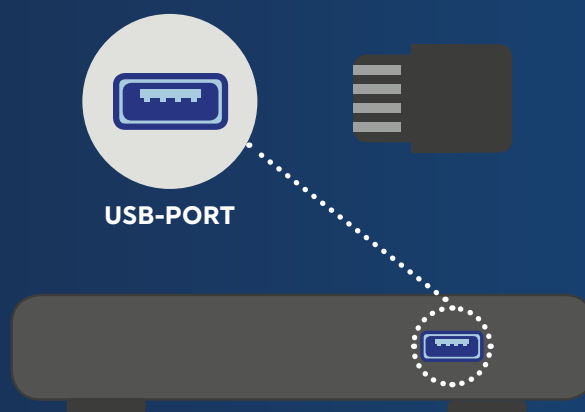

## Steg 2: Tryck på VOD-knappen




- Välj **JA** när du får frågan om du vill använda USB-minnet.
- Tryck sedan på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna playtjänsten.

# KOPPLA IN DIN INSPELNINGS- BARA HÅRDDISK

Om du beställt en inspelningsbar Samsung 680 UHD tv-box medföljer en extern hårddisk med 500 GB lagringsutrymme. Med den externa hårddisken ansluten till din UHD-box kan du spela in, spola tillbaka och ladda ned innehåll från playtjänsterna.

## Steg 1: Anslut den externa hårddisken

Den externa hårddisken kopplas till ingången märkt HDD på baksidan av tv-boxen via USB-kabeln. Hårddisken är utformad för att enkelt placeras under tv-boxen. OBS! USB-minnet ska ej vara anslutet samtidigt som hårddisken.

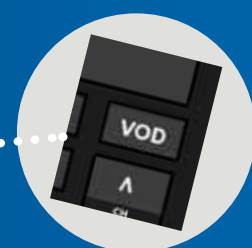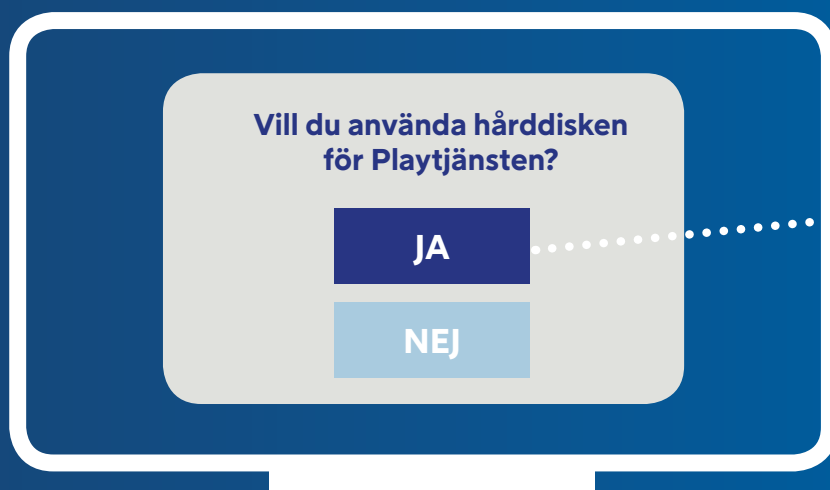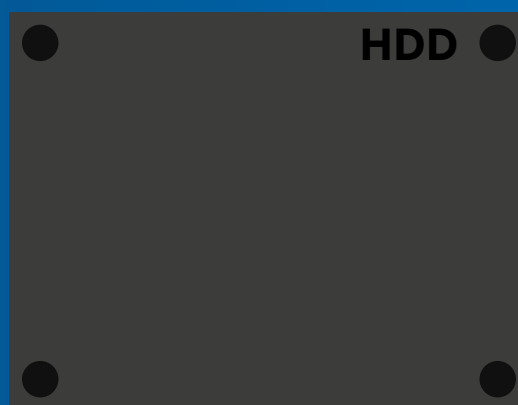

VOD-KNAPP PÅ  
FJÄRRKONTROLLEN

## Steg 2: Tryck på VOD-knappen

- Välj **JA** när du får frågan om du vill använda hårddisken.
- Tryck sedan på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna playtjänsten.



 **VIASAT**  
TV. PLAY. BREDBAND.